



HECTOR AR15X

Návod k obsluze

SEZNAM DÍLŮ

HECTOR AR15X



1 PAŽBA	2 RÁM PAŽBY	3 NATAHOVACÍ PÁKA	4 HORNÍ RÁM
5 KRYTKA VÝHOZÍHO OKÉNKA	6 PŘEDPAŽÍ	7 HLAVEŇ	8 ÚŠŤOVÉ ZAŘÍZENÍ
9 SPODNÍ RÁM	10 ZÁSOBNÍK	11 POJISTKA	12 DORAŽEČ

VŠEOBECNÝ POPIS

TECHNICKÁ DATA

RÁŽE	223 REM.
RÁM	VÝKOVEK MATERIÁL ENAW7075-6 (POVRCHOVÁ ÚPRAVA TVRDÝ ELOX CERAKOTTE)
HLAVENĚ	MATERIÁL 42CRMO4
STOUPÁNÍ VÝVRTU HLAVNĚ	1:9
DÉLKA HLAVNĚ	10,5 Inch / 14,5 Inch / 16 Inch
CELKOVÁ DÉLKA	770 mm / 880 mm / 910 mm
HMOTNOST	2,7kg / 2,9kg / 3kg bez zásobníku

Pozn. Hmotnosti a délky jsou orientační a jsou závislé na typu pažby, rukojeti a dalších doplňků
Výrobce si u výrobků vyhrazuje právo na změny ve výrobním provedení designu a technických dat.



HECTOR AR15X

Návod k obsluze



Vždy provádějte bezpečnostní kontrolu před manipulací se zbraní.

- 01 /** Jakmile je zbraň vybitá, je potřeba uvolnit čepy spojující horní a spodní část rámu. Čepy je možné vytlačit pomocí špičky náboje nebo jiného vhodného nástroje. Nejprve uvolněte zadní čep a poté přední.



- 02 /** Po odstranění čepů lze horní a spodní část rámu snadno oddělit. Spodní část odložte stranou.




- 03 /** Následně natáhněte páku do zadní polohy, čímž uvolníte závěr z rámu. Uchopte závěr a opatrně jej vysuňte směrem ven.



- 04 /** Jakmile je natahovací páka vytažena z horního rámu, posuňte ji nejprve dozadu, poté ji sklopte do osy hlavně a nakonec ji vyjměte.



- 05 /** Pro sejmutí předpažbí bude potřeba imbusový klíč o velikosti 4 mm. Šroub povolte otáčením proti směru hodinových ručiček a následně jej vyjměte.

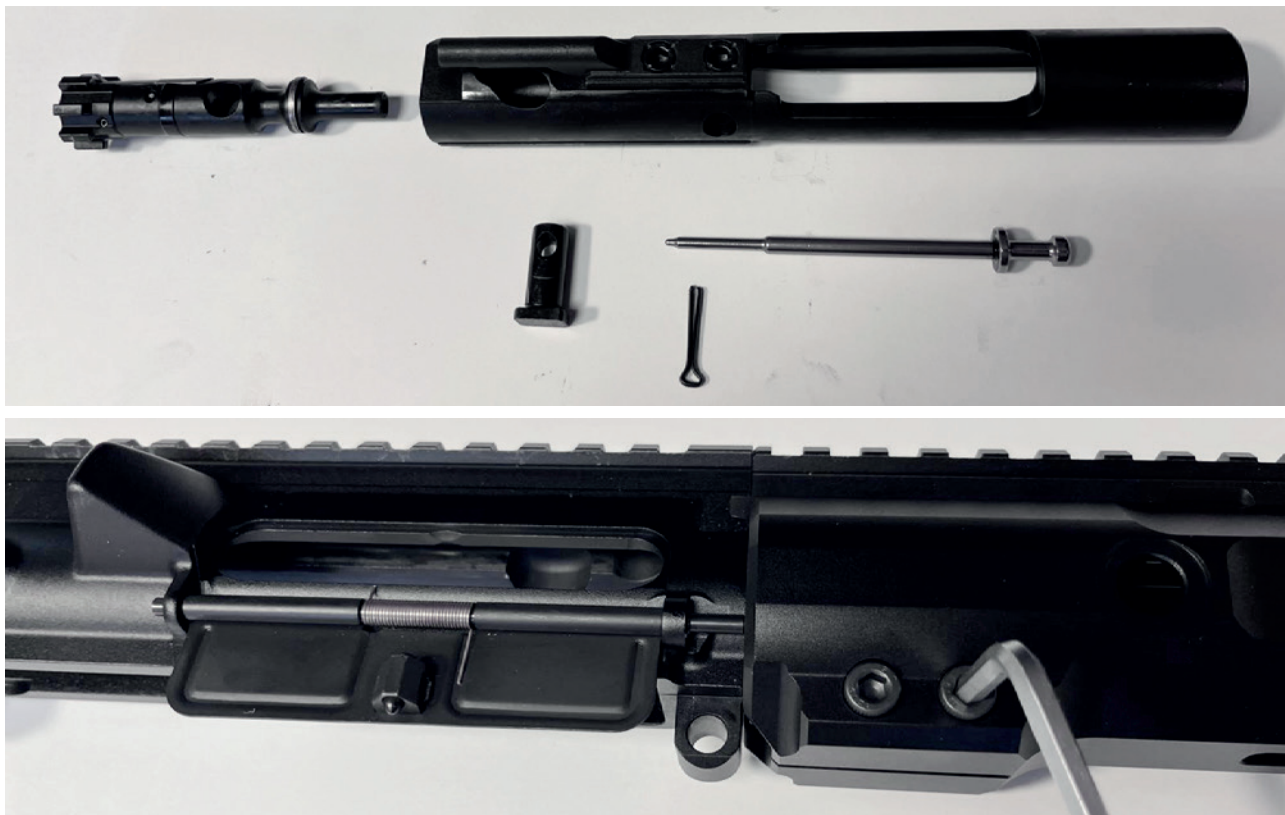

- 06 /** Předpažbí posuňte směrem k ústí hlavně a sejměte ho. Pokud se v první fázi pohybu zasekne, lze mu pomoci jemným poklepáním.



 Sestavení probíhá v opačném pořadí. Postupujte od bodu 06 zpět k bodu 01

ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ

Pro zajištění bezchybných funkcí zbraně a prevenci jejího zadření je nezbytné provádět čištění po každém použití. K pravidelné údržbě se doporučuje využívat nekorozivní oleje, které jsou běžně dostupné a určeny pro střelné zbraně.

Všechny kluzné a pohyblivé části zbraně je třeba důkladně promazat. Hlaveň je třeba vyčistit a aplikovat vhodný olej, poté ji vždy důkladně vytřít do sucha.



Pravidelně kontrolujte stav zbraně, zejména hlaveň a závěrový mechanismus, abyste předešli možnému poškození, deformacím nebo prasklinám. Důsledně sledujte všechny části zbraně a ujistěte se, že nejsou napadeny korozí.



BEZPEČNOSTNÍ & ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Je-li kupujícím nebo třetí osobou prováděna podrobnější rozborka, než jaká je popsána v těchto pokynech, a dojde-li k poškození nebo poruchám funkcí zbraně v důsledku neodborného zacházení nebo neúplné sborky, čímž dojde k vyřazení bezpečnostních prvků, kupující tímto ztrácí nárok na plnění záruky za jakékoliv osobní nebo věcné škody vzniklé tímto způsobem.

Jakákoli změna základní konstrukce zbraně automaticky znamená ztrátu záruky. Manipulace s bezpečnostními prvky a použití upravené zbraně je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno.

Výrobce nepřebírá žádnou záruku, pokud je používáno vadné, poškozené, znovu nabíjené nebo jinak nevyhovující střelivo, které neodpovídá normám C.I.P.

Stejně tak výrobce odmítá jakoukoliv záruku, pokud nejsou přísně dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze a čištění („Manuál HECTOR AR15X“).

Záruka výrobce je stanovena zákonem a může být výrobcem prodloužena.



Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za úpravy, nesprávné skladování nebo použití tohoto výrobku.



Vývoz těchto zbraní do Ruska, Turecka a Azerbajdžánu je zakázán v souladu s platnými předpisy o kontrole zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Dodávky do těchto zemí nejsou povoleny.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá. Vždy předpokládejte, že je zbraň připravena k výstřelu, pokud jste se osobně nepřesvědčili o opaku. Dokud nevyjmete zásobník, nekontrolujete nábojovou komoru a neprovedete úplný postup vybití, vždy počítejte s tím, že zbraň je nabitá a schopná výstřelu.



Při manipulaci se zbraní nikdy nemiřte na osoby, zvířata ani na jiné předměty, které nejsou určeny jako cíl. Hlaveň zbraně vždy směřujte do bezpečného prostoru a dbejte na to, co se nachází za cílem. Aby se snížilo riziko nechtěného výstřelu, držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od osob, zvířat a snadno zápalných látek.



Při střelbě používejte ochranné pomůcky, jako jsou brýle a chrániče sluchu, protože nesprávné zacházení se zbraní může způsobit vážná zranění nebo smrt. Před použitím zbraně si důkladně přečtěte návod k jejímu použití a bezpečnostní pokyny a zajistěte, abyste jim plně porozuměli. Používejte pouze střelivo odpovídající ráži uvedené na zbraní a opatřené platnou značkou C.I.P.



Zbraň a střelivo vždy zabezpečte proti zneužití, krádeži nebo ztrátě a zabraňte přístupu neoprávněných osob, zejména dětí. Skladujte zbraň vždy vybitou, zkontrolovanou a odděleně od střeliva. Při zacházení se zbraní postupujte v souladu se Zákonem o střelných zbraních a střelivu a dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



Bez ohledu na vaše zkušenosti se střelnými zbraněmi doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod k použití. Pokud jste zbraň neměli celou dobu pod kontrolou, vždy nejprve vyjměte zásobník a postupujte podle bezpečnostních instrukcí.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNÉHO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

1. Ke každé zbrani přistupujte vždy tak, jako by byla nabitá.
 2. Nikdy nemiřte zbraní na osoby ani na nic, co není určeno jako cíl.
 3. Při manipulaci se zbraní sledujte směr hlavně a dbejte na bezpečnost okolí.
 4. Nenechávejte zbraň bez dozoru, vždy ji bezpečně zajistěte.
 5. Prst držte mimo spoušť, dokud nemáte zaměřeno a nejste připraveni vystřelit.
-

BEZPEČNÉ VYBÍJENÍ ZBRANĚ

Pokud si nejste jistí, zda je zbraň nabitá či nikoli, postupujte podle následujících kroků:

1. Pevně uchopte zbraň a vyjměte zásobník.
 2. Závěr stáhněte do zadní polohy a vizuálně zkontrolujte komoru, zda je prázdná.
 3. Zamířte hlavní do bezpečného směru a proveďte ránu jistoty.
 4. Nyní je zbraň vybitá a bezpečná pro další manipulaci.
-

BEZPEČNÉ NABÍJENÍ ZBRANĚ

Před nabitím zbraně a zahájením střelby se řiďte těmito pravidly:

1. Uchopte zbraň do silné ruky a držte ji v bezpečné manipulační zóně.
 2. Vložte zásobník a zajistěte jeho správné usazení.
 3. Pomocí natahovací páky stáhněte závěr do zadní polohy a uvolněte jej.
 4. Zajistěte zbraň pojistkou.
 5. Zbraň je nyní připravena ke střelbě.
-

POSTUP PŘI SELHÁNÍ NÁBOJE

Pokud při střelbě dojde k závadě a zbraň nevystřelí, dodržujte následující pokyny:

1. Pohledem zkontrolujte výhozni okno.
2. Hlavní stále mířte do bezpečného směru a vyčkejte alespoň 60 sekund.
3. Stáhněte závěr a odstraňte selhaný náboj.
4. Zbraň zajistěte a pečlivě prohlédněte vyjmutý náboj.
5. Selhaný náboj nechte odborně zlikvidovat pověřenou osobou.



HECTOR AR15X

Návod k obsluze



HECTOR AR15X